


## ShockDot™安装说明

### 安装方式


1. 把标签放在货物的右边。
2. 避免在包装的中心，安装位置应该容易观看。
3. 把标签放在包装最长的一面
4. 货物越重，应该把标签贴得越低。
5. 在提单上贴上警示标签，提醒收货人注意到达后立即检查指示器。

### 推荐的位置

1. 将 ShockDot 冲击指示器安装在包装/托盘的下三分之一处，尽可能靠近边缘

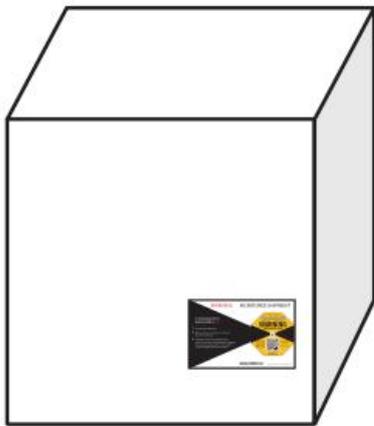

2. 如果包装的长度是包装宽度的两倍，则需要使用两个 ShockDot 防震动指示器。将第二个指示器放置在包装的另一侧的相同位置。

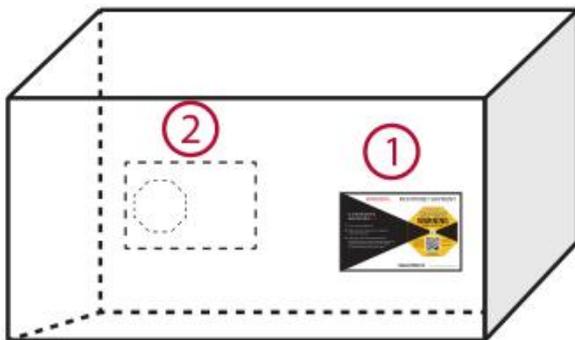

3. 虽然这些说明被认为是最优的安装方法，但是每个客户的情况都可能不同。为了找到最合适的安装方式，如有任何疑问，请致电+86 810 81155720 或电子邮件 [greenlee@pmierse.com](mailto:greenlee@pmierse.com)